Kurzanleitung

Standard-Glasfaser-Router

FRITZ!Box 5530 Fiber

Herzlich willkommen im GIGAbit-Zeitalter!
Wir freuen uns, Ihnen heute Ihre neue FRITZ!Box zur Verfügung zu stellen – nun dauert es nicht mehr lange, bis Sie mit Lichtgeschwindigkeit durchs Internet sausen.

Auf eine gute Partnerschaft!

Schritt 1: Inbetriebnahme

1. Stecken Sie das am Hausübergabepunkt (APL) oder an der Glasfaseranschlussdose vorhandene Glasfaserkabel (in der Regel gelb) bitte in das SFP-Modul der FRITZ!Box.

2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Power-Anschluss der FRITZ!Box und stecken Sie es anschließend in eine Steckdose.
   Die FRITZ!Box startet nun. Der Startvorgang kann ca. 10-15 Minuten dauern.

3. Warten Sie, bis die FRITZ!Box den Startvorgang abgeschlossen hat und die Anzeige „Power/Fiber“ dauerhaft grün leuchtet.

Hinweis: Während des Startvorgangs die Netzwerk- und Stromverbindung nicht trennen. Öffnen Sie in dieser Zeit noch nicht die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box und nehmen Sie keine Einstellungen vor, z. B. Änderungen am WLAN-Namen oder die Einrichtung von Telefonen.

Die FRITZ!Box führt die erforderliche Einrichtung automatisch durch. Sie müssen währenddessen nichts weiter tun.

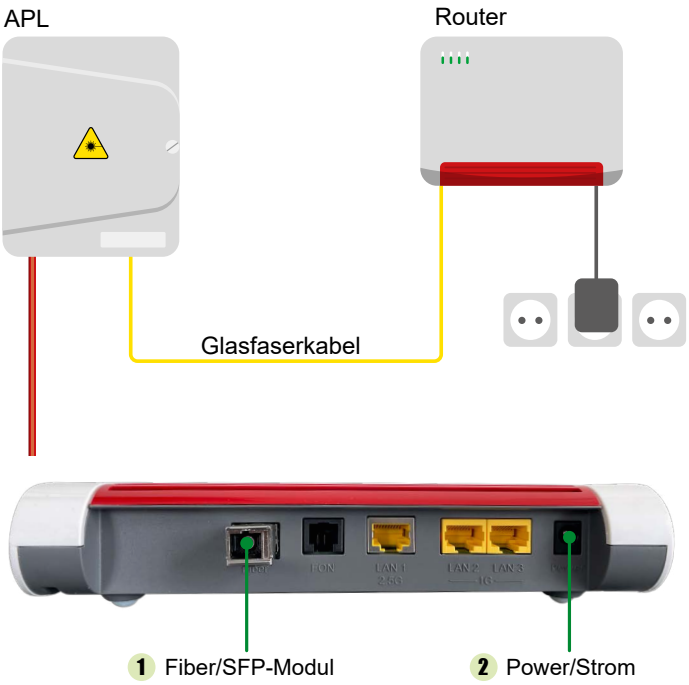

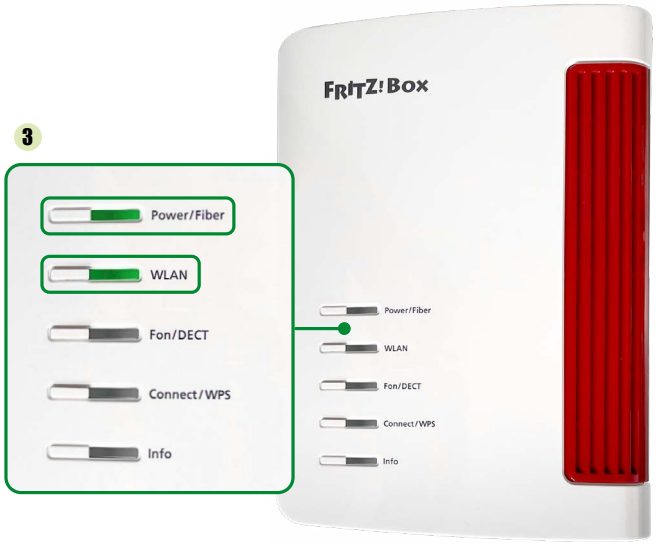

Schritt 2: WLAN verbinden

Handy/Tablet verbinden

Den QR-Code mit den voreingestellten WLAN-Zugangsdaten der FRITZ!Box finden Sie auf der FRITZ! Notiz und auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine App zum Scannen von QR-Codes.
2. Scannen Sie den WLAN-QR-Code der FRITZ!Box.

Das Mobilgerät erkennt den QR-Code automatisch und bietet eine Möglichkeit zum Herstellen der WLAN-Verbindung an.

Computer/Laptop verbinden

1. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol Ihres Computers.

   oder auf Windows-Computern in der Taskleiste.

   oder auf Apple-Computern in der Menüleiste.

2. Wählen Sie das WLAN Ihrer FRITZ!Box aus und stellen Sie die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel her.

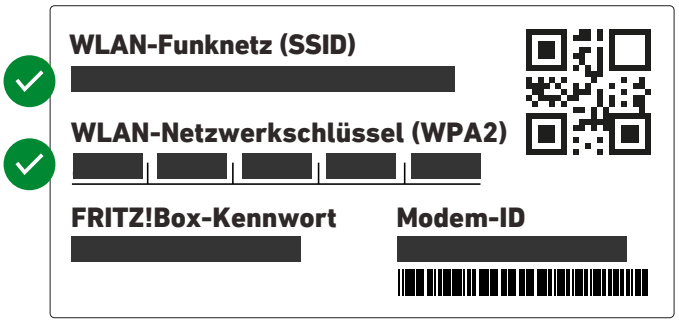

Schritt 3: Telefon verbinden/anschließen

Schnurlostelefon verbinden

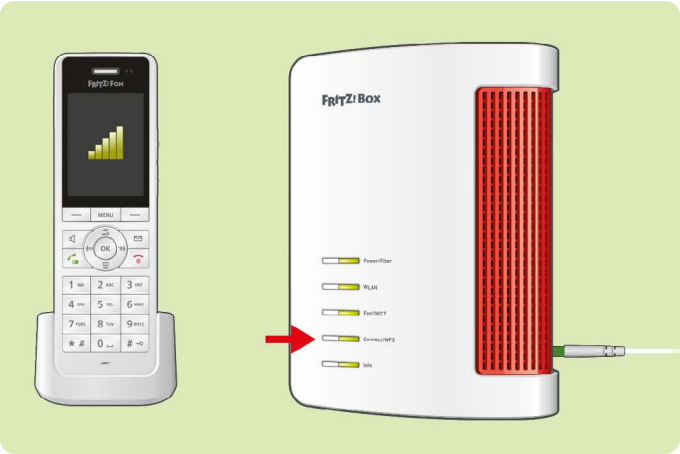

1. Schalten Sie Ihr Telefon an.
2. Bringen Sie das Telefon in Anmeldebereitschaft.
3. Geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein.
4. Die voreingestellte PIN ist 0000.
5. Drücken Sie die Taste Connect an der FRITZ!Box, bis die LED Connect blinkt.

Das Telefon wird angemeldet.

Telefon anschließen

Ein Telefon, ein Faxgerät oder einen Anrufbeantworter können Sie per Kabel an die FRITZ!Box anschließen.

Hinweis: Im Betrieb darf nur eine Buchse Fon belegt werden. Die andere Buchse Fon muss frei bleiben.

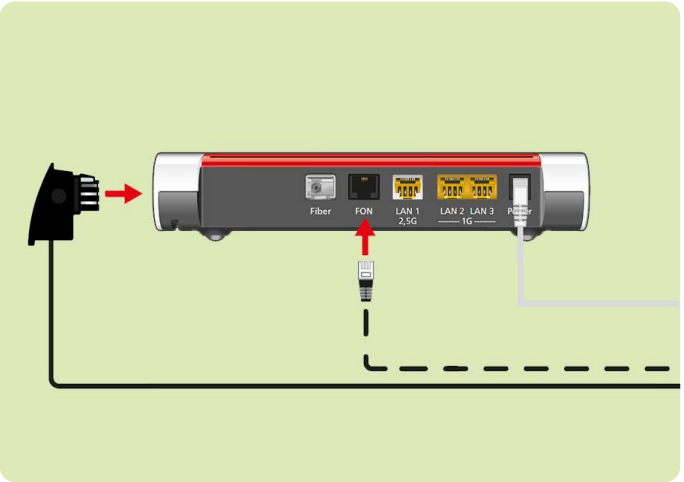

Rufnummer dem Telefon zuweisen

Legen Sie fest, über welche Rufnummer Ihr Telefon ausgehende Gespräche führt und bei welchen Rufnummern es bei eingehenden Anrufen klingelt. Die Einstellung erfolgt in der FRITZ!Box unter „Telefonie > Telefoniegeräte“ beim gewünschten Telefon.

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf „Telefonie“.
2. Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf „Telefoniegeräte“.
3. Klicken Sie bei dem betreffenden Telefoniegerät auf die Schaltfläche ⓥ (Bearbeiten).

   Hinweis: Falls das Telefoniegerät noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät einrichten“ und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.
4. Wählen Sie in der Ausklappliste „Ausgehende Anrufe“ die Rufnummer aus, über die das Telefoniegerät ausgehende Gespräche herstellen soll. Falls Sie keine Rufnummer auswählen, wird ausgehend die Rufnummer verwendet, die unter „Eigene Rufnummern > Anschlusseinstellungen“ festgelegt wurde.
5. Legen Sie fest, auf welche Rufnummern das Telefoniegerät bei ankommenden Rufen reagieren soll. Sie können maximal zehn Rufnummern (inklusive der Rufnummer für ausgehende Gespräche) auswählen.
6. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf „Übernehmen“.

Schritt 4: FRITZ!Box auf Werkseinstellung zurücksetzen

Falls erforderlich, kann die FRITZ!Box unter System > Sicherung > Werkseinstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, indem der Button „Werkseinstellungen laden“ betätigt wird.

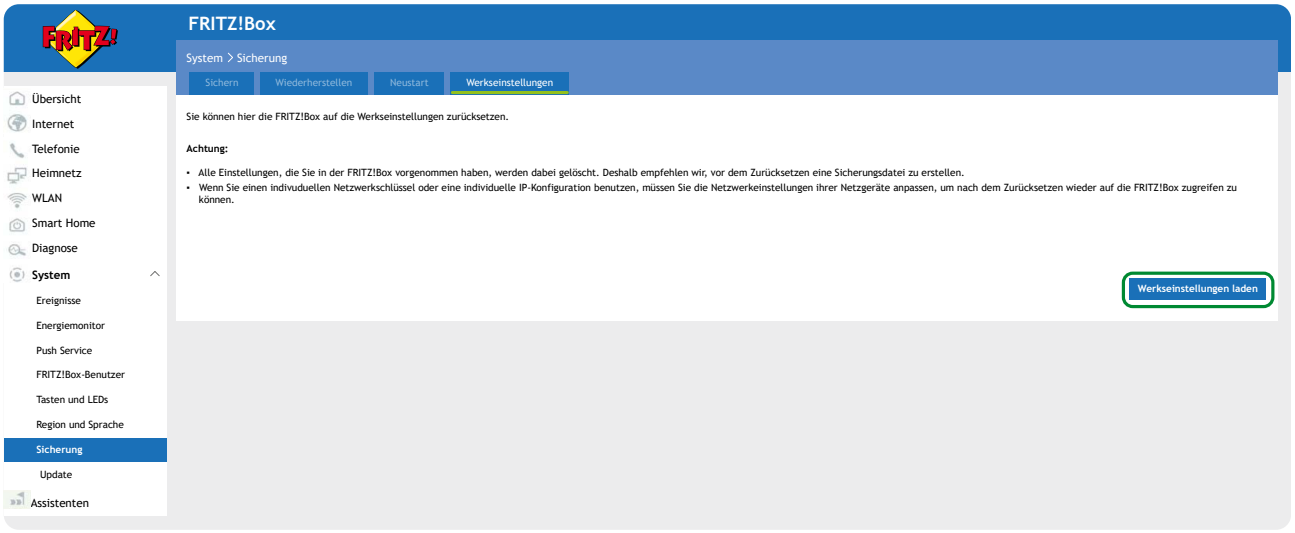

Die Warnmeldung sorgfältig lesen und den „OK“-Button betätigen.

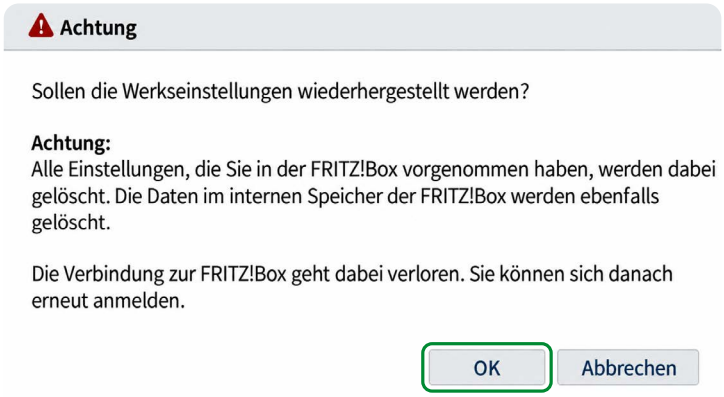

Hinweis: Es kann einige Minuten dauern, bis die FRITZ!Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ist.

Für weitere Unterstützung finden Sie hier die passenden Anleitungen:

https://fritz.com/pages/knowledge-base?product=FRITZ-Box-5530